Gallant

Manual de Instruções

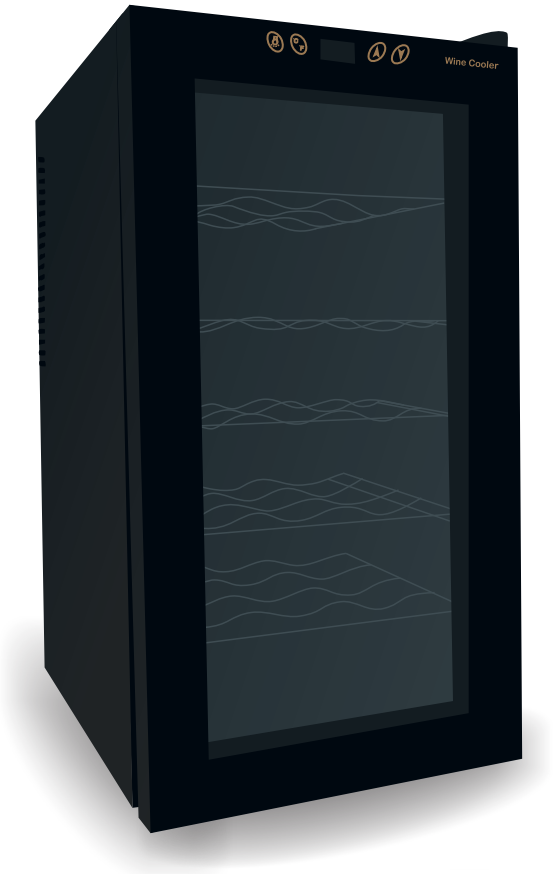

Gallant

SAC
4007-1174 - INTERIOR
0800 7411174 - CAPITAIS E CIDADES METROPOLITANAS
SAC@INFOAR.FRESHDESK.COM

Versão 180621

WWW.GALLANT.VC

Infoar Comércio e Serviços em Ar Condicionado e Informática EIRELI
Travessa Venezuela, 210 - CEP 90.240-220 - Porto Alegre - RS
CNPJ 08.584.116/0001-27 - Proprietário da Marca - Todos os Direitos Reservados

Adega de Vinhos Gallant

Informações de registro

Obrigado por adquirir a Adega de Vinhos Gallant, um produto desenvolvido para gerar maior conforto em seu lar aliado a qualidade, segurança, eficiência e inovação.

Para uma maior proteção do seu produto, sugerimos o preenchimento das seguintes informações abaixo para caso de alguma eventualidade não seja possível encontrar a nota fiscal ou a mesma esteja ilegível após algum tempo

Local da compra do produto

Nome da loja: _____

Endereço: _____

Data da aquisição _____

Número Nota Fiscal: _____

Índice

1. Introdução....4
2. Recomendação de segurança....5
2.1 Símbolos e advertência neste manual....5
2.2 Decais de advertência....5
3. Conhecendo sua adega Gallant....6
4. Precauções e instruções de segurança....8
5. Precauções específicas para seu aparelho....10
6. Instalando seu aparelho....10
7. Operando a adega de vinhos....12
8. Manutenção....13
9. Especificações técnicas....14
10. Solução de problemas....15
11. Diagrama elétrico....16
12. Modelos de aparelhos....17
13. Anotações....18

1. Introdução

Parabéns, você adquiriu um produto que é resultado do conhecimento que há 23 anos desenvolve o Grupo Infoar.

A Gallant chega ao mercado de eletrodomésticos e refrigeração para trazer mais qualidade e sofisticação ao seu negócio e lar.

Uma linha inteligente de ares condicionados, coifas, cooktops, fornos, micro-ondas, adegas, cortinas de ar, suportes e refrigeradores industriais.

Este manual de instruções contém informações importantes, incluindo pontos de segurança, conservação e instalação, que lhe permitirá desfrutar ao máximo o aparelho. Por favor, mantenha-o em um lugar seguro para que ele fique facilmente disponível para consulta futura, para você ou qualquer pessoa que não esteja familiarizada com o funcionamento deste aparelho.

Leia o manual antes de utilizar o seu produto Gallant pela primeira vez.

Caso necessite, temos também um departamento de Assistência Técnica sempre disponível para lhe atender.

2. Recomendações de segurança

Embora saibamos que segurança é antes de tudo uma questão de conscientização e bom senso, apresentamos neste manual uma série de cuidados a serem tomados na utilização da adega de vinhos Gallant.

Alertamos que não é possível enumerar aqui todas as situações de risco. envolvidas na operação e manutenção do equipamento, tornando-se necessário o bom senso do usuário.

Atente sempre para os símbolos descritos abaixo. Quando aparecer no manual dê atenção especial às instruções dadas.

2.1 Símbolos e advertências utilizadas neste manual

Nota:

O símbolo ao lado e a palavra Nota indica pontos de interesse especial para manutenção ou operação mais eficientes. A não observância destas recomendações pode acarretar na perda de rendimento, diminuição da vida útil e até danos ao produto.

Atenção!

O símbolo ao lado e a palavra Atenção! identificam instruções que, se não observadas, representam risco de acidentes com danos pessoais de consequência imprevisíveis.

2.2 Adesivos de advertência e ações de segurança

Encontram-se localizados em seu aparelho alguns adesivos com advertência (alertas e/ou orientações técnicas) que envolvem segurança.

Nota:

Obedeça e jamais descarte estes adesivos:

3. Conhecendo a sua adega de vinhos

A adega Gallant funciona através de um sistema eletrônico de refrigeração, sendo composto por placa Peltier, um cooler e dissipadores de calor de alumínio.

As adegas de vinho Gallant são as melhores soluções para quem gosta de vinhos e não tem onde guardá-los e preservá-los com segurança, ao mesmo tempo em que decoram o seu ambiente.

Adegas de vinho com sistema eletrônico (termoelétrico) são muito silenciosas, sem vibração e praticamente livre de manutenção.

Elas são amigáveis ao meio ambiente, visto que não trabalham com gases refrigerantes os quais muitas vezes são nocivos à camada de ozônio.

O sistema termoelétrico proporciona uma estável e lenta alteração de temperatura, evitando o impacto térmico sobre seu vinho.

O sistema pode reduzir a temperatura interna do aparelho em até 11ºC em relação a temperatura do meio ambiente. Portanto o ideal é que a adega não seja instalada dentro de móveis ou em locais de pouca ventilação.

Atenção!

A utilização do produto em desacordo com as orientações deste manual acarreta na perda da garantia.

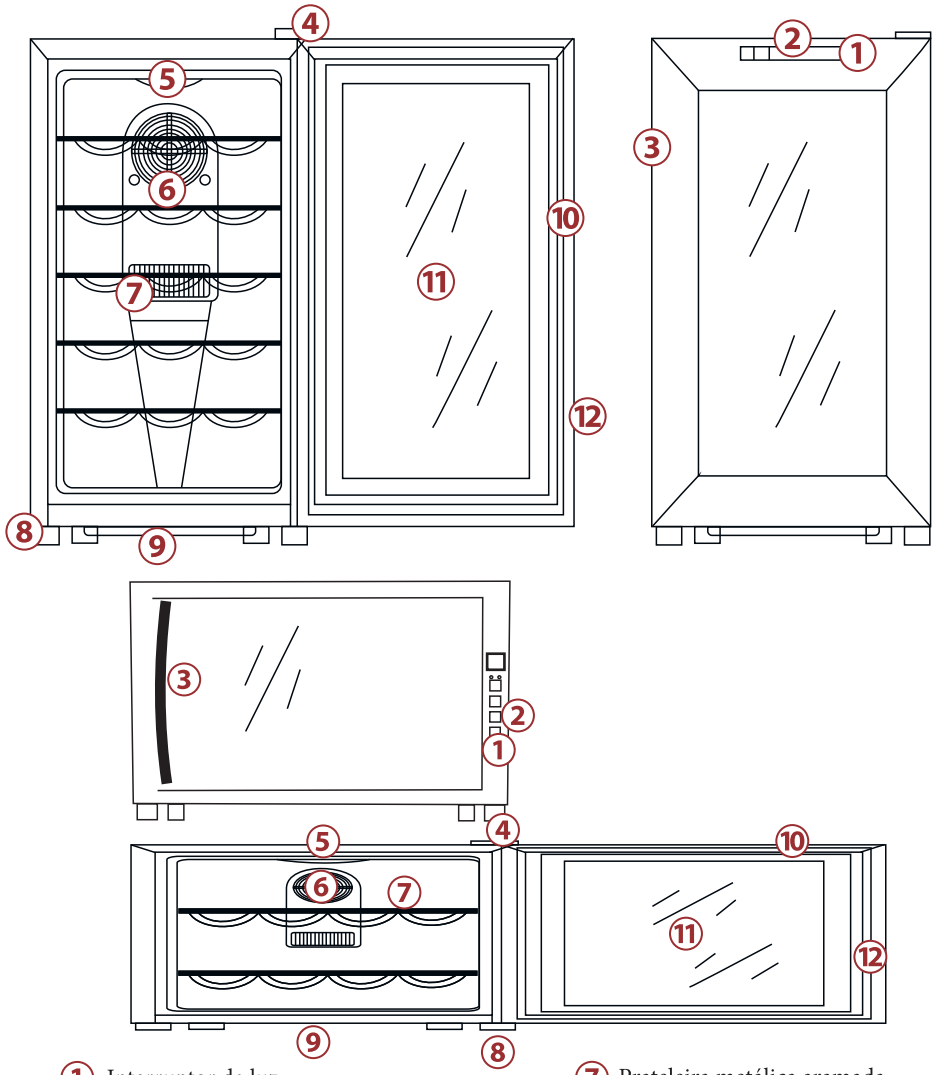

1. Interruptor da luz
2. Trocador graus Celsius / graus Fahrenheit
3. Lateral com a alça de abertura
4. Dobradiça
5. Lâmpada iluminação interna
6. Ventilador (Cooler)
7. Prateleira metálica aramada
8. Pés com rosca para nivelação
9. Posterior – bandeja coletora de água
10. Borda magnética
11. Porta de vidro
12. Moldura da porta

4. Precauções e instruções de segurança

1. Sacos plásticos, grampos, invólucros e materiais de embalagem devem ficar longe do alcance de crianças e de animais, para evitar riscos de asfixia e outros acidentes que esses tipos de resíduos possam provocar, quando usados como brinquedo.

2. Certifique-se que as tomadas a serem utilizadas estejam em bom estado e evite usar extensões, tomadas múltiplas e/ou adaptadores. Uso de acessórios pode prejudicar o aparelho, além do risco de ocasionar acidentes elétricos.

3. Não ligue a adega de vinhos se o cabo de alimentação estiver danificado. Quando isso acontecer, procure uma Assistência Técnica Autorizada para a troca. Como o cabo de alimentação é normatizado pelo INMETRO, ele deverá ser substituído por um conjunto fornecido pelo fabricante ou pela Assistência Técnica Autorizada.

Atenção!

Para reduzir e evitar riscos de incêndio, choques elétricos e/ou acidentes quando estiver instalando e/ou usando a sua cortina de ar, siga estas precauções básicas.

4. Não submergir o cabo de alimentação e o plugue em água ou outro líquido.

5. Nunca permita que o cabo de alimentação ou o plugue entrem em contato com superfícies quentes ou cortantes.

6. Nunca desligue a adega puxando o cabo de alimentação.

7. Segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar.

8. Sempre desconecte a adega da rede elétrica para limpeza ou reparos, retirando completamente o plugue da tomada.

9. Este é um aparelho certificado e como tal, o cabo de alimentação está equipado com plugue de 03 pinos, em acordo com o padrão brasileiro previsto na norma NBR 14136, sendo o terceiro pino o de aterramento. A finalidade deste sistema é minimizar a possibilidade de curtos-circuitos e choques elétricos. Nunca remova o pino terra do plugue, procure adequar sua tomada para conectar o mesmo.

10. Produtos inflamáveis, tais como latas de aerossol com um propulsor, nunca devem ser armazenados no interior ou próximos da adega, pois os vapores podem causar incêndio ou explosão.

11. Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoa com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

12. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.

Nota!

Antes de conecta-lo a corrente elétrica, desenrole todo o cabo de força.

13. Nunca limpe o aparelho com líquidos inflamáveis ou abrasivos. Além de risco de incêndio e explosões, irá afetar a pintura e as peças plásticas de sua adega. Use sempre um pano levemente umedecido no corpo de sua adega externamente ou internamente.

14. Se a adega sofrer uma queda e/ou apresentar problemas de funcionamento, acione a Assistência Técnica Autorizada Gallant. Em hipótese alguma tente desmontar e reparar adega. Toda a substituição de alguma peça danificada deve ser realizada somente através do serviço autorizado Gallant.

15. Nunca utilize o cabo de alimentação para puxar e tracionar sua adega.

5. Precauções específicas para seu aparelho

Nota!

Esta adega de vinhos é projetada para uso doméstico, interno e não comercial.

1. Esta adega de vinhos é projetada e fabricada para armazenar garrafas de vinho, devendo ser somente utilizada com este fim específico. Nunca use, portanto, sua adega de vinhos para armazenar qualquer outro tipo de produto, principalmente alimentos.

2. Não use o topo da adega de vinho como local para armazenar outro aparelho ou materiais.

3. Quando acabar o ciclo de vida de sua adega de vinhos e dispuser do aparelho, faça o conscientemente. Remova o circuito eletrônico, portas e prateleiras e entregue o aparelho em local habilitado pelo órgão de meio ambiente do seu município para descarte de produtos eletrônicos. Pratique sustentabilidade e consciência ambiental.

6. Instalando seu aparelho

1. Após retirar a adega de vinhos de sua embalagem, certifique-se que ela esteja em boas condições. Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa Assistência Técnica ou nosso SAC.

2. Verifique se foram recebidas todas as partes que compõem este produto: 01 aparelho e 01 manual de instruções.

3. Verifique a tensão da rede da sua residência e de seu aparelho antes de conectar à rede elétrica.

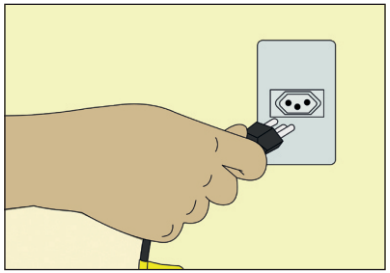

Atenção!

Leia e siga todas as instruções contidas neste manual, antes de usar a sua adega de vinhos Gallant. Guarde o manual para futuras referências.

4. A adega de vinhos será acionada assim que o plugue do cabo de alimentação for conectado à tomada. Ela não possui chave liga e desliga.

5. Este é um produto que não deve ser utilizado ou instalado ao ar livre e em locais com incidência direta da luz solar, assim como em circunstâncias de alta umidade ou acessível à chuva.

7. Ela também não foi projetada para ser instalada em garagens ou porões.

8.Também não instale a Adega nas imediações de fontes de geração de calor, como fogões, aquecedores, radiadores, etc. A proximidade de fontes de calor pode aumentar o consumo de energia elétrica e o aparelho pode não funcionar corretamente.

9. Para o perfeito funcionamento da Adega Gallant, assegure-se que ambas as laterais estejam a uma distância mínima de 10 centímetros e a parte traseira a uma distância mínima de 15 centímetros afastados das paredes. Esta distância é necessária para a correta circulação de ar no processo de troca de calor que a mesma faz com o ambiente, assim como fazem todos os refrigeradores.

10. **Recomendamos instalar a sua Adega em local dentro de sua casa onde a temperatura ambiente tenha uma variação de 12°C até 25°C. Esta faixa de temperatura é importante para a Adega atingir seu pleno desempenho. Em dias muito frios ou muito quentes, é normal que a sua Adega não consiga atingir a temperatura programada no painel frontal. Isso é normal e trata-se de uma particularidade do sistema de refrigeração termoelétrico e não um defeito do seu aparelho. Por isso a recomendação de instalar a sua Adega em local onde o ambiente varie entre 12°C e 25°C**.

11. **Dentro desta faixa de temperatura ambiente e seguindo-se as demais recomendações de instalação, a Adega tem condições de reduzir em até 11°C a temperatura interna.**

12. Limpe as superfícies das áreas internas com água morna e um pano macio.

7. Operando a Adega de Vinhos

1. Nunca opere a Adega de Vinhos com as mãos molhadas, em uma superfície úmida ou na água. Risco de choques elétricos.

2. Depois de conectar o plugue na tomada, ajuste a temperatura desejada e aguarde de 2 a 3 horas para colocar as garrafas.

3. Você pode selecionar a configuração no indicador de temperatura para Celsius ou Fahrenheit, pressionando o botão. Celsius ou Fahrenheit.

Configurando a temperatura controlada

Você pode ajustar a temperatura como você deseja pressionando o botão ou .

A temperatura que você deseja definir aumentará 1°C ou 1°F se você apertar o botão para cima uma vez, o contrário ocorrerá - a temperatura vai diminuir 1 °C ou 1 °F, se você apertar o botão para baixo uma vez.

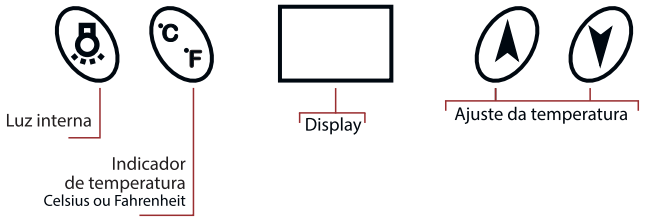

Atenção!

Dependendo da temperatura ambiente e da umiãade relativa do ar, podem ocorrer a formação de gotículas de água na porta de sua Adega. Isto é perfeitamente normal.

4. A faixa de temperatura na qual esta Adega opera, está de acordo com as temperaturas recomendadas para armazenamento e conservação de vinho tinto, ou seja, dos 11°C aos 18°C.

5. A temperatura pode ser ajustada para temperaturas mais baixas ou mais altas, de acordo com o vinho que você irá armazenar e preservar. Na composição do conteúdo entre vinhos brancos e vinhos tintos, a temperatura média recomendada é de 13°C-17°C. Esta é uma adega ideal para vinhos tintos. Verifique, abaixo, a tabela de temperaturas referência para a conservação dos seus vinhos.

6. Nestes casos, recomenda-se armazenar o vinho branco nas prateleiras inferiores e o vinho tinta nas prateleiras superiores.

7. Exposto a uma temperatura menor do que 8°C, o liquido não matura e se for maior do que 18°C matura rapidamente, sem desenvolver o aroma nobre tão apreciado. Alterações de temperatura muito bruscas, a bebida perde o seu aroma genuíno.

8. Quando em uso, após retirar ou colocar vinhos, feche imediatamente a porta, assim a temperatura não se elevará drasticamente. Ela reinicia o processo de resfriamento lento, evitando o choque térmico nos vinhos armazenados.

Tabela prática

Existem divergências entre os principais autores quando se trata de definir a melhor temperatura para consumo de cada tipo de vinho. De modo geral, podemos utilizar a tabela de temperaturas abaixo como guia.

VINHO	TEMP (°C)
Champanhes e Espumantes	▸ 5 a 8
Brancos Doces	▸ 6 a 8
Brancos Secos Leves	▸ 8 a 10
Brancos Médios	▸ 10 a 12
Brancos Secos Encorpados	▸ 12 a 13
Brancos aromáticos e semisecos	▸ 7 a 9
Rosés	▸ 8 a 12
Tintos Leves	▸ 14 a 16
Tintos Médios	▸ 16 a 17
Tintos Encorpados	▸ 16 a 20
Fortificados Secos	▸ 8 a 10
Porto Tinto Doce	▸ 10 a 16

8. Manutenção e limpeza da sua Adega de Vinhos

1. Retire os vinhos e as prateleiras do seu interior e limpe as superfícies internas com pano macio, levemente umedecido em água morna. Não use qualquer detergente ou produto químico, seja qual for.

2. Para a porta de vidro e o display, caso o pano umedecido não seja suficiente, poderá ser utilizado produto específico indicado para a limpeza de vidros.

Atenção!

Sempre retire o plugue da tomada quando proceder a limpeza de sua Adega de Vinhos Gallant

3. Recoloque as prateleiras, reconecte o plugue à tomada e aguarde alguns minutos antes de repor as garrafas de vinho na adega.

4. O produto é equipado com lâmpada LED, não requerendo, substituição periódica.

9. Especificações técnicas

MODELO	GAd08P1ZB-Pt127	GAd08P1ZB-Pt220	GAd08P1ZA-Pt127	GAd08P1ZA-Pt220	GAd08P1ZC-Pt127	GAd08P1ZC-Pt220	GAd12P1ZA-Pt127	GAd12P1ZA-Pt220	GAd12P1ZB-Pt127	GAd12P1ZB-Pt220
VOLUME(Litros)	25	25	25	25	25	25	35	35	35	35
CAPACIDADE	8 garrafas	8 garrafas	8 garrafas	8 garrafas	8 garrafas	8 garrafas	12 garrafas	12 garrafas	12 garrafas	12 garrafas
TENSÃO ENTRADA	127V	220V	127V	220V	127V	220V	127V	220V	127V	220V
TENSÃO SAÍDA	12V - CC	12V - CC	12V - CC	12V - CC	12V - CC	12V - CC	12V - CC	12V - CC	12V - CC	12V - CC
FREQUENCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
POTENCIA	65W	65W	65W	65W	65W	65W	65W	65W	65W	65W
DIMENSOES ADEGA (H X L X P)	285 x 430 x 535 mm	285 x 430 x 535 mm	480 x 280 x 505 mm	480 x 280 x 505 mm	475 x 260 x 495 mm	475 x 260 x 495 mm	650 x 260 x 505 mm	650 x 260 x 505 mm	650 x 260 x 495 mm	650 x 260 x 495 mm
DIMENSOES EMBALAGEM (H X L X P)	330 x 475 x 590 mm	330 x 475 x 590 mm	490 x 305x 555 mm	490 x 305x 555 mm	490 x 305x 540 mm	490 x 305x 540 mm	665 x 305x 555 mm	665 x 305x 555 mm	660 x 305x 540 mm	660 x 305x 540 mm
PESO LIQUIDO (SEM EMBALAGEM)	10,72 kg	10,72 kg	9,80 kg	9,80 kg	9,36 kg	9,36 kg	12,28 kg	12,28 kg	12,20 kg	12,20 kg
PESO BRUTO (COM EMBALAGEM)	12,72 kg	12,72 kg	11,28 kg	11,28 kg	11,28 kg	11,28 kg	14,28 kg	14,28 kg	14,28 kg	14,28 kg
TEMPERATURA AMBIENTE IDEAL PARA OPERAÇÃO	< 25°C	< 25°C	< 25°C	< 25°C	< 25°C	< 25°C	< 25°C	< 25°C	< 25°C	< 25°C

10. Solução de problemas
Antes de chamar a Assistência técnica

SINTOMAS	POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÕES
A Adega não funciona e o visor está apagado	• Falha no abastecimento de energia elétrica. • Cabo de alimentação desconectado. • Disjuntor desarmado. • Tomada danificada e/ou inadequada.	• Rearme o disjuntor; • Conecte corretamente o cabo de alimentação na tomada. • Utilize outra tomada ou troque.
Resfriando pouco	• Adega instalada em local inadequado - com pouca ventilação e/ou perto de fontes de calor e/ou com incidência direta de raios solares e/ou em ambiente com altas temperaturas (T>30°C). • A porta da Adega não está fechada corretamente ou está sendo aberta com muita freqüência e/ou por longos períodos. • Sujeira, pó e/ou pelos de animais acumulados na grade traseira de ventilação. • O *cooler*(ventilador) não está atuando.	• Procure instalar a Adega em local apropriado, de acordo com as instruções deste Manual. • Procure manter a porta hermeticamente fechada e, quando abrir, evite mantê-la aberta por longos períodos. • Aspire a grade traseira de ventilação. •Procure uma Assistência Técnica autorizada.
Vibração	• A Adega não está devidamente nivelada.	• Procure nivelar a adega adequadamente usando os pés reguláveis.
Cheiros no interior da Adega	• A Adega necessita limpeza.	• Veja a seção "Manutenção e Limpeza".
Condensação no exterior da Adega	• É normal em períodos de alta umidade relativa do ar.	• Simplesmente seque a superfície.
Cooler com ruído	• Sujeira, pó e/ou pelos de animais acumulado nas grades traseiras e no *cooler.*	• Aspire cuidadosamente a sujeira e o pó das grades e o do *cooler.*

11. Diagrama Elétrico

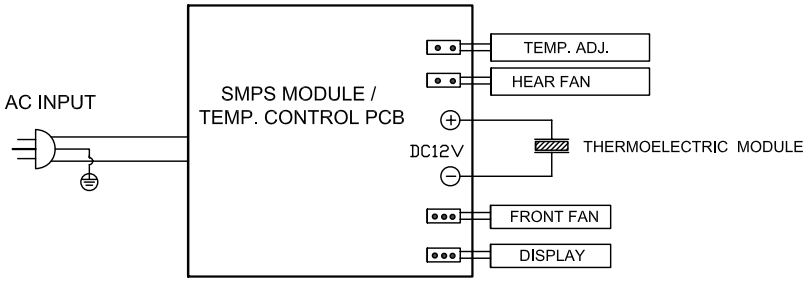

12. Modelos de aparelhos

GAd08P1ZA-Pt127
GAd08P1ZA-Pt220
GAd08P1ZB-Pt127
GAd08P1ZB-Pt220
GAd08P1ZC-Pt127
GAd08P1ZC-Pt220
GAd12P1ZA-Pt127
GAd12P1ZA-Pt220
GAd12P1ZB-Pt127
GAd12P1ZB-Pt220

Anotações